

Die Fahrzeugkrane.

Mobile and Crawler Cranes.

Grues mobiles et sur chenilles.

2003

















LIEBHERR

Die Mobil- und Autokrane.

Mobile and truck cranes.
Grues mobiles routière et tout terrain.




	 max		 tm	 kW/PS	 km/h	 max.	 Stand./Option	 kW/PS	 min./max.	 min./max.	 max. m	 max. t	 max. m	 max. t	 Ausleger Boom/Jib Flèche/ Flechette	
	t	m	max.	Je nach Fahrgestell Depending on truck chassis / Dépendant du châssis porteur												
LTF 1030- 3/4	30	2,5	75					100 136	8,4 - 26	8,2 - 14,4	42 (27)	2 (9)	36 (24)	0,8 (2,2)	T, TK	
LTM 1030/2	35	3	105	205 278	80	60	4 x 4 x 4	-	9,2 - 30	8,6 - 15	45 (30)	2,8 (8,3)	40 (26)	0,5 (1,4)	T, TK	
LTM 1045/1	45	3	163,2	270 367	80	60	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	-	10,3 - 34	9,2 - 16	50 (34)	2,6 (10)	40 (30)	0,8 (1,5)	T, TK	
LTM 1055/1	55	2,5	189	270 367	80	60	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	-	10,2 - 40	9,5 - 16	56 (41)	3,1 (10,1)	48 (36)	0,6 (1,5)	T, TK	
LTM 1060/2	60	2,5	183	270 367	80	60	8 x 4 x 8 8 x 6 x 8	-	10,9 - 42	9,5 - 17	60 (42)	3,5 (10,1)	48 (38)	0,7 (1,5)	T, TK	
LTM 1080/1	80	2,5	235	320 435	80	60	8 x 6 x 8 8 x 8 x 8	-	10,8 - 48	10,5 - 19	66 (48)	2,4 (8,7)	56 (44)	0,6 (1,2)	T, TK	
LTM 1090/3	90	3	315	338 460	80	71	8 x 6 x 8 8 x 8 x 8	149 202	11,5 - 52 66*	10,8 - 19	84 (52)	1,1 (10,7)	58 (48)	0,8 (1,2)	T, TK, TVK	
LTM 1100/2	100	2,7	330	400 544	80	60	10 x 6 x 8 10 x 8 x 8	149 202	11,5 - 52 66*	10,8 - 19	84 (52)	1,8 (11,4)	66 (48)	0,9 (2,2)	T, TK, TVK	
LTM 1150/1	150	3	450	400 544	76	50	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	120 163	12,6 - 56 63*	11,2 - 28	92 (56)	2,2 (13,5)	74 (54)	0,9 (1,6)	T, TK, TVK	
LTM 1200/1	200	3	648	400 544	80	60	10 x 6 x 8 10 x 8 x 8	180 245	13,3 - 60 67*	12,2 - 36	103 (60)	1,8 (17)	86 (56)	1 (4,6)	T, TK, TVK	
LTM 1250/1	250	3	840	440 598	76	43	12 x 6 x 10 12 x 8 x 10	180 245	15,5 - 72	12,2 - 70	108 (72)	2 (14)	92 (66)	1,1 (3,1)	T, TK, TF, TN,	
LTM 1300/1	300	3	900	440 598	76	43	12 x 6 x 10 12 x 8 x 10	180 245	15 - 60	10,5 - 70	116 (60)	1,7 (30,5)	92 (58)	1,1 (5,4)	T, TK, TF, TN, TA, TAK, TAF, TAN	
LTM 1400/1	400	3	1269	440 598	80	39	14 x 6 x 14 14 x 8 x 14	240 326	15,4 - 60	7 - 84	118 (60)	5,8 (63)	92 (56)	1,5 (13,4)	T, TF, TN, TY, TYF, TYN	
LTM 1500	500	3	1610	440 598	77	31	16 x 8 x 12	240 326	16,1 - 84	14 - 91	145 (84)	4,2 (20,9)	108 (74)	1,9 (2,6)	T, TF, TVF, TN, TVN, TY, TYF, TVYF, TYN, TVYN	
LTM 1800	800	3	4356	440 598	73	31	16 x 8 x 12	300 408	19,3 - 60	14 - 91	146 (60)	8 (107)	126 (54)	4,4 (43)	T, TF, TN, TAN, TD, TDB, TDN, TDNB	
LG 1550	550	4,5	5256	440 598	73	31	16 x 8 x 12	300 408	[21 - 105]	21 - 91	180 [105]	28 [55]	124 [92]	2,3 [4,4]	L, LD, LDB, LN, SL, SLD, SLDB, SLN, SD, SDB, SDWB	

Auslegersysteme.

Boom/jib system.

Types de flèche.

Teleskopausleger Telescopic boom Flèche télescopique	T	
Verlängerter Teleskopausleger Boom extension Télescope rallongé	V	
Klappspitze Folding jib Fléchette pliante	K	
Feste Gitterspitze Lattice fly jib Fléchette treillis fixe	F	
Wippbare Gitterspitze Luffing lattice jib Fléchette treillis relevable	N	
Teleskopausleger abgespannt Guyed telescopic boom Flèche télescopique haubanée	A Y	
Hauptausleger Main boom Flèche principale	leicht small légère	L
	schwer heavy lourde	S
Wippbare Gitterspitze Luffing jib Fléchette relevable	leicht small légère	N
	schwer heavy lourde	W
Derrickausleger Derrick boom Derrick	D	
Schwebeballast Suspended counterweight Lest suspendu	B	

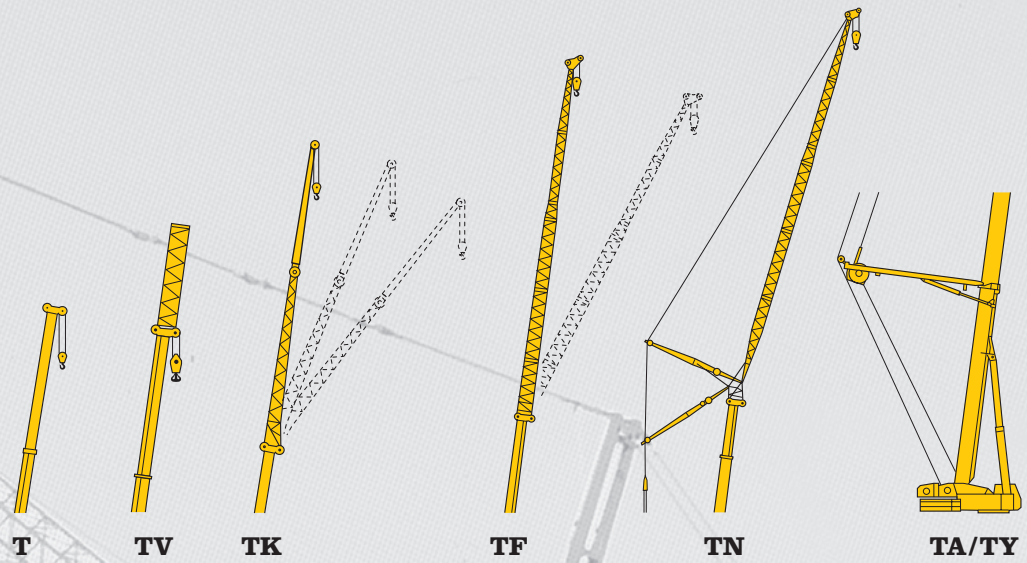

Anmerkungen:
LTF = Liebherr-Teleskop-Fertighauskran
LTM = Liebherr-Teleskop-Mobilkran in Straßen-/Geländeausführung
 * Auslegerverlängerung mit Gitterzwischenstücken
LG = Liebherr-Gittermast-Mobilkran
 • Traglasten entsprechend DIN/ISO
 • LTM-Krane mit 45/60 t auch als Feuerwehrkrane
 • Angaben in () gelten für den Teleskopausleger
 • Angaben in [] gelten für den Gittermastausleger

Remarks:
LTF = Liebherr telescopic crane for the erection of prefabricated houses
LTM = Liebherr all terrain crane
 * Telescopic boom extension with lattice sections
LG = Liebherr mobile crane with lattice boom
 • Lifting capacities acc. to DIN/ISO
 • LTM-cranes with 45/60 t also as fire service cranes
 • Values given in brackets () are valid for telescopic boom
 • Values given in brackets [] are valid for lattice boom

Remarques:
LTF = Liebherr grue télescopique pour montage de maisons préfabriquées
LTM = Liebherr grue mobile routière et tout terrain
 * Rallonge flèche télescopique avec des éléments en treillis
LG = Liebherr grue mobile avec flèche en treillis
 • Forces de levage selon DIN/ISO
 • Grues mobiles de type LTM avec 45/60 t aussi comme grues pour sapeurs-pompiers
 • Les valeurs entre parenthèses () sont valables pour flèche télescopique
 • Les valeurs entre parenthèses [] sont valables pour flèche en treillis

Der Kompaktkran.

Compact mobile crane.
Grue mobile compacte.



LTC 1050

max		tm		km/h							Ausleger Boom/Jib Flèche/ Flèche		
t	m	max.	kW/PS	max.	max.	Stand./Option	min./max.	min./max.	max. m	max. t	max. m	max. t	
50	3	160	330 448	80	55	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	7,9 - 36	5 - 8	43 (35)	3 (11)	40 32	0,7 (1,9)	T, TK

Der Mobilbaukran.

Mobile construction crane.
Grue mobile de construction.



MK 80

max		tm		km/h							Ausleger Boom/Jib Flèche/ Flèche		
t	m	max.	kW/PS	max.	max.	Stand./Option	min./max.	min./max.	max. m	max. t	max. m	max. t	
8	10	93,24	270 367	80	60	8 x 6 x 8	6 - 42	6 - 36,6	28	8	48	1,7	TA

Die Raupenkrane.

Crawler track cranes.
Grues sur chenilles.



LR 1350/1

LR 1400/2

LR 1750

LR 1800

LR 11200

max		tm							Ausleger Boom/Jib Flèche/ Flèche	
t	m	max.	kW/PS	min./max.	min./max.	max. m	max. t	max. m	max. t	
350	6	4048	270 367	18 - 120	24 - 78	150 (118)	17,5 (50)	- (104)	- (10)	L, S, W, F, D, B, BW
400	4,5	5248	300 408	21 - 119	21 - 91	162,5 (116)	18,2 (68)	120 (104)	12,8 (21,5)	L, S, N, W, F, D, B, BW
750	7	9640	400 544	21 - 140	28 - 105	191 (137,5)	20 (105)	136 (124)	7,7 (16,6)	S, W, F, V, D, B, BW
800	12	13772	498 677	21 - 126	21 - 91	180 (123)	90 (259)	124 (104)	27 (50)	S, W, D, B, BW
1200	12	20904	746 1014	42 - 126	42 - 112	226 (120)	50 (400)	164 (112)	20 (60)	S, N, D, BW

Auslegersysteme.

Boom/jib system. Types de flèche.

Teleskopausleger Telescopic boom Flèche télescopique		T
Klappspitze Folding jib Fléchette pliante		K
Teleskopturm mit wipbarem Ausleger Telescopic tower with luffing jib Mât télescopique avec flèche treillis relevable		TA
Hauptausleger Main boom Flèche principale	leicht small légère	L
	schwer heavy lourde	S
Feste Gitterspitze Fixed jib Fléchette treillis fixe	leicht small légère	F
	schwer heavy lourde	V
Wippbare Gitterspitze Luffing jib Fléchette relevable	leicht small légère	N
	schwer heavy lourde	W
Derrickausleger Derrick boom Derrick		D
Schwebeballast Suspended counterweight Lest suspendu		B
Ballastwagen Counterweight trailer Porteur de lest		BW




T




TK




TA

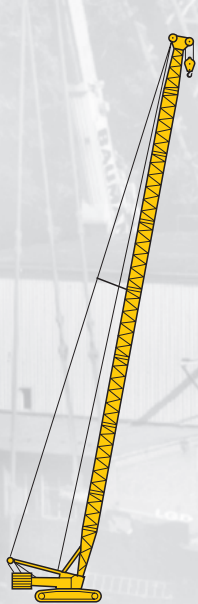

**L
S**

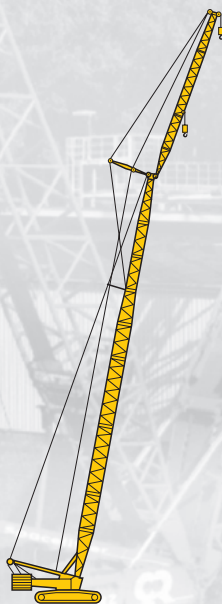


**LF
SV**

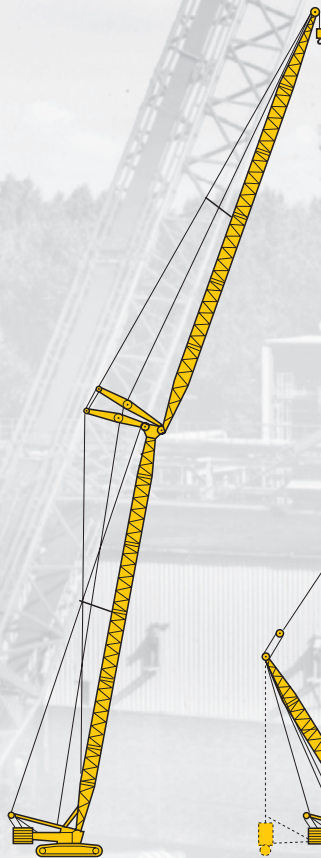

**LN
SW**



**LD (B / BW)
SD (B / BW)**

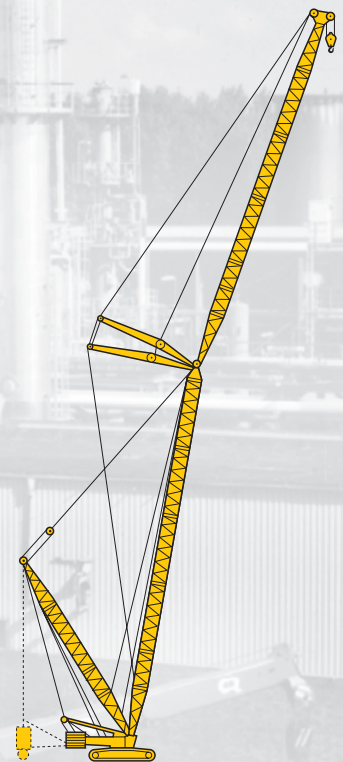

**LDN (BW)
SDW (B / BW)**

Anmerkungen:

- MK = Mobilbaukran
- LTC = Liebherr Kompaktkran
- Angaben in () gelten für den Teleskopausleger
- LR = Liebherr-Raupenkran
- Traglasten entsprechend DIN/ISO
- Angaben in () gelten für den L/S-Ausleger mit Derrickeinrichtung

Remarks:

- MK = Mobile construction crane
- LTC = Liebherr Compact mobile crane
- Values given in brackets () are valid for telescopic boom
- LR = Liebherr crawler crane
- Lifting capacities acc. to DIN/ISO
- Values given in brackets are valid for L/S-boom with derrick equipment

Remarques:

- MK = Grue mobile de construction
- LTC = Grue mobile compacte
- Les valeurs entre parenthèses () sont valables pour flèche télescopique
- LR = Liebherr grue sur chenilles
- Forces de levage selon DIN/ISO
- Les valeurs entre parenthèses sont valables pour flèche L/S-principale avec derrick

Die Vertriebs- und Servicestellen für Liebherr-Fahrzeugkrane.

The sales and service locations for mobile and crawler cranes.
Les établissements pour vente et service de grues automotrices.

EUROPA

DEUTSCHLAND

Liebherr-Werk Ebingen GmbH
Postfach 1361
89582 Ebingen/Do.
Tel. 0 73 91/5 02-0
Fax 0 73 91/5 02-33 99
E-Mail: info@lwe.liebherr.com

Liebherr-Werk Ebingen GmbH
Autokran-Service
Dorstener Str. 107
46145 Oberhausen
Tel. 02 08/6 90 17-0
Fax 02 08/6 90 17-22

Liebherr-Werk Ebingen GmbH
Werksniederlassung Berlin
Zielitzstr. 1
14822 Alt-Bork
Tel. 03 38 45/67-0
Fax 03 38 45/4 11 29

BELGIEN

van der Spek NV/SA
Industrielaan 10
1740 Ternat
Belgien
Tel. 0032-2/5 82 29 79
Fax 0032-2/5 83 06 84
E-Mail:
sales@vanderspek-bel.com

BULGARIEN

ALKI-L EOOD
Golasch-Str. 18
1111 Sofia
Bulgarien
Tel. 00359-2/9 71 55 90
Fax 00359-2/9 71 55 92
E-Mail: alki-l@astratec.net

DÄNEMARK

Lars Michael Jensen
Nørregade 4
8723 Løsning
Dänemark
Tel.: 00 45-75/79 03 21
Fax: 00 45-75/79 04 45
E-Mail:
liebherr.mobilkraner@mail.dk

FINNLAND

Jouko Tyrkäs
Rajakyläntie 10 B
01280 Vantaa
Finnland
Tel. 00358-9/30 74 00
Fax 00358-9/30 74 10
E-Mail:
jouko.tyrkas-liebherr@pp.inet.fi

FRANKREICH

Liebherr Grues Mobiles S.A.S.
Z.A. - BP 44
F-68127 Niederhergheim
Frankreich
Tel. 0033-389/86 32 42
Fax 0033-389/86 32 40

Liebherr-France S.A.
Z.I., B.P. 40
77220 Tournan en Brie
Frankreich
Tel. 0033-1/64 42 54 30
Fax 0033-1/64 25 46 08

Liebherr-France S.A.
1, impasse de Grèce
ZAC de l'Anjoly
13127 Vitrolles
Frankreich
Tel. 0033-442/15 95 95
Fax 0033-442/79 13 89

GRIECHENLAND

Tsekouras S.A.
81 - 83 Iera Odos Str.
11855 Athen
Griechenland
Tel. 0030-210/03 47 40 00
Fax 0030-210/03 46 21 98
E-Mail: info.ath@tsekouras.gr

GROSSBRITANNIEN

Liebherr-Great Britain Ltd.
Travellers Lane
Welham Green, Hatfield
Hertfordshire AL9 7HW
Großbritannien
Tel. 0044-1707/26 81 61
Fax 0044-1707/27 11 66
E-Mail:
crane.sales@lgb.liebherr.com

IRLAND

Liebherr-Great Britain Ltd.
Unit 23N
Greenogue Industrial Estate
Rathcoole, County Dublin
Rep. Irland
Tel. 00353-1/4 58 76 50
Fax 00353-1/4 58 76 54
E-Mail: dublin@lgb.liebherr.com

ISLAND

MERKÚR
Próstur Lýdsson
Skútuvogur 12a
104 Reykjavík
Island
Tel. 00354/594 6000
Fax 00354/594 6001
E-Mail: throstur@merkur.is

ITALIEN

Liebherr Italia S.p.A.
Via degli Schiavetti, 11
34074 Monfalcone (Go)
Italien
Tel. 0039-0481/49 69 49
Fax 0039-0481/48 02 00
E-Mail: info@lit.liebherr.com

JUGOSLAWIEN

D.S. INŽENJERING
Aleksinačih rudara 37
11070 Beograd
Tel. 00381-11/3 19 13 21
Fax 00381-11/3 19 01 27
E-Mail: dobrosav@eunet.yu

KROATIEN / BOSNIEN-HERZEGOWINA

Knez Ljubo d.o.o.
Radauseva 1
10000 Zagreb
Kroatien
Tel. 00385-1/2 31 18 17
Fax 00385-1/2 36 31 98
E-Mail: knez-ljubo@zg.hinet.hr

NIEDERLANDE

Liebherr-Nederland BV
Beeldschermweg 2
3821 AH Amersfoort
Niederlande
Tel. 0031-33/4 50 02 00
Fax 0031-33/4 50 02 93
E-Mail: info@lne.liebherr.com

NORWEGEN

Thomas Bohlin Olsen
Torstadbakken 4
P.O. Box 53
1378 Nesbru
Norwegen
Tel. 0047-66/84 91 17
Fax 0047-66/98 02 36
E-Mail:
thomas@liebherr-mobilkraner.no

ÖSTERREICH

Liebherr-Werk
Bischofshofen GmbH
Postfach 49
5500 Bischofshofen
Österreich
Tel. 0043-6462/8 88-0
Fax 0043-6462/8 88-2 87
E-Mail: info@lhb.liebherr.com

POLEN

Liebherr-Werk
Bischofshofen GmbH
Werksniederlassung Wien
Oberlaaerstr.
1232 Wien
Österreich
Tel. 0043-1/6 10 18
Fax 0043-1/6 10 18 35

POLEN

MB Import Export Sp. z.o.o.
mgr inz. Marcel Bednarek
ul. Katowicka 140
43-190 Mikolow
Polen
Tel. 0048-32/3 26 29 79
Fax 0048-32/3 26 29 70
E-Mail:
liebherr@liebherr.com.pl

PORTUGAL

Liebherr Iberica, S.A.
Sucursal em Portugal
Quinta dos Estrangeiros
Núcleo Empresarial da Venda
do Pinheiro, Armazém CM
2669-908 Venda do Pinheiro
Portugal
Tel. 00351-21/9 66 32 90
Fax 00351-21/9 66 32 91

RUMÄNIEN

GERRO Braşov s.r.l.
Str. Prof. Ion Bogdan nr. 26
Sect. 1
71149 Bucuresti
Rumänien
Tel. 0040-21/2 11 55 72
Fax 0040-21/2 11 55 73
E-Mail: gebuc@gerro.ro

RUSSLAND

OOO Liebherr-Russland
1. Borodinskaja ul. 5
121059 Moskau
Russland
Tel. 007-095/9 33 72 11
Fax 007-095/9 33 72 11
007-095/9 33 72 19

Liebherr-Holding GmbH
Firmenvertretung in
Sankt Petersburg
Kanal Griboedowa 5, Office 319
191186 Sankt Petersburg
Russland
Tel. 007-812/1 18 82 65
Fax 007-812/1 18 82 66
E-Mail: liebherr@spb.co.ru

SCHWEDEN

ALFAB MOBILKRANAR AB
Saltängsvägen 29
72132 Västerås
Schweden
Tel. 0046-21/12 81 40
Fax 0046-21/13 40 35
E-Mail: erik@alfab.se

ALFAB SERVICE AB
Saltängsvägen 29
72132 Västerås
Schweden
Tel. 0046-21/12 81 40
Fax 0046-21/13 40 35
E-Mail: erik@alfab.se

SCHWEIZ

Liebherr-Baumaschinen AG
Industrieweg 31
4852 Rothrist
Schweiz
Tel. 0041-62/7 85 81 11
Fax 0041-62/7 85 82 80
E-Mail: info@lba.liebherr.com

SLOWAKEI

DUVOKS S.R.O.
Bratislavská 1838
010 01 Žilina
Slowakei
Tel. 00421-41/5 62 03 93
Fax 00421-41/5 62 33 04
E-Mail: info@duvoks.sk

SLOWENIEN

ADK d.o.o.
Jaskova Ulica 18
2000 Maribor
Slowenien
Tel. 00386-2/4 50 00-0
Fax 00386-2/4 61 31 59
E-Mail: info@adk.si

SPANIEN

Liebherr Iberica, S.A.
Ctra. N-II, Km. 41, Parcela 7
Poligono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares
Spanien
Tel. 0034-949/34 87 30
Fax 0034-949/26 43 82
E-Mail: info@lib.liebherr.com

TSCHECHISCHE REPUBLIK

KLIMEX spol. s.r.o.
K Přivozu 1444
27601 Mělník
Tsch. Republik
Tel. 00420-315/67 15 50
Tel. 00420-315/67 16 50
Fax 00420-315/67 03 02
E-Mail: service@klimecz.cz

TÜRKEI

HCS Makina Müessillik ve
Ticaret A.Ş.
Susuzbağ Sokak No: 31/1
Paşalimanı
81130 İstanbul
Türkei
Tel. 0090-216/4 92 84 60
Fax 0090-216/4 92 39 82
E-Mail: hcs@turk.net

UKRAINE

DIV - Deutsche Industrie-
vertretung
Ruslan E. Bereznoy
Prospekt Peremogy 44
03057 Kyiv
Ukraine
Tel. 00380-44/4 56 81 44
Tel. 00380-44/4 56 80 49
Fax 00380-44/4 56 72 80
E-Mail: liebherr@div.kiev.ua

UNGARN

POINTED Kft.
Imre Hegyes
Fogarasi út. 197
1141 Budapest
Ungarn
Tel./Fax 0036-1/3 83 09 99
Mobil-Tel. 0036/2 09 51 12 03
E-Mail: hegyes@pointed.hu

AFRIKA

ÄGYPTEN

New Dimatra International Co.
11, Rashdan Street,
El Mesaha Sq.,
Dokki
Giza, Cairo
Ägypten
Tel. 0020-2/7 48 70 71
Fax 0020-2/7 48 78 82
E-Mail: newdimatra@yalla.com

ALGERIEN

Liebherr Export AG
19 Lot. Souami
16330 Birkhadem / Alger
Algerien
Tel. 00213-21/55 33 38
Fax 00213-21/55 33 39
E-Mail:
Libex_LIL@Hotmail.com

SÜDAFRIKA

Liebherr-Africa (Pty.) Ltd.
Vlakfontain Road
Fulcrum Ind. Township
Private Bag X69
Springs/Gauteng
Südafrika
Tel.: 00 27-11 / 3 65 20 00
Fax: 00 27-11 / 8 17 38 84
E-Mail: info@laf.liebherr.com

AMERIKA

ARGENTINIEN

Idesa
Ingenería de Equipos, S.A.
Av. del Libertador 774
Piso 12, OF. C
(C1001ABU) Buenos Aires
Argentinien
Tel. 0054-11/48 15 00 30
Fax 0054-11/48 15 74 05
E-Mail:
idesalhw@speedy.com.ar

BRASILIEN

Liebherr-Brasil
Guindastes e Máquinas
Operatrizes Ltda.
Rodovia Presidente Dutra,
km 59, Vila Bela
12522-640 Guaratinguetá/SP
Brasilien
Tel. 0055-12/5 28 42 00
Fax 0055-12/5 32 43 66
E-Mail: info@lbr.liebherr.com

KANADA

Liebherr-Canada Ltd.
1015 Sutton Drive
Burlington, Ontario L7L 5Z8
Kanada
Tel. 001-905/3 19 92 22
Fax 001-905/3 19 66 22
E-Mail: info@lca.liebherr.com

USA

Schiller International Corp.
101 Eaton Street
Hampton, Virginia 23669
USA
Tel. 001-757/7 27 07 00
Kasachstan
Tel. 001-757/7 27 09 93
E-Mail: cranesales@
schillerservice.com
Schiller Service Corporation
1001 Thomas Street
Hampton, VA 23669
USA
Tel. 001-757/7 27 08 94
Fax 001-757/7 27 92 78
E-Mail: ssc@schillerservice.com

ASIEN

ASERBAIDSCHAN

Liebherr-Service AG
Ruslan Ramasanov
7 Mamedaliyev Street, 6
370005 Baku
Aserbaidtschan
Tel. 00 994-12/93 64 21
Fax 00 994-12/93 83 54
E-Mail: liebherr@azerin.com

HONGKONG

Liebherr (HKG) Limited
Unit A1, 12th Floor
Lippo Leighton Tower
103-109 Leighton Road
Hong Kong
Tel. 00852/28 89 30 81
Fax 00852/28 89 31 56
E-Mail:
lhksales@netvigator.com

INDIEN

Liebherr-Werk Ebingen GmbH
India Liaison Office
Shubham 1005, 10th Floor
1, Rawdon Street
Calcutta - 700017
Indien
Tel. 0091-33/2 40 40 61
Fax 0091-33/2 40 62 68
E-Mail:
lweincal@cal2.vsnl.net.in

IRAN

Boron Marz Co.
Liebherr Tehran Office
248, Mirdamad Ave.
Teheran 15189
Iran
Tel. 0098-21/8 79 01 54
0098-21/8 79 67 11
Fax 0098-21/8 77 44 53
E-Mail:
boronmarz@istn.irost.com

JAPAN

Liebherr Japan Co.,Ltd.
5-39, Daikoku-Cho
Tsurumi-Ku
Yokohama 230
Japan
Tel. 0081-45/5 05 86 87
Fax 0081-45/5 05 86 83
E-Mail: ljcsales@bc.ij4u.or.jp

KASACHSTAN

Liebherr-Service AG
Tiyanak Mongolkhan
Zheltoksan str. 27, Office 1
Almaty, 480004
Kasachstan
Tel. 007-32 72 32 29 62
Fax 007-32 72 39 52 12
E-Mail: liebherr-alm@nursat.kz

SAUDI ARABIEN

Saudi Liebherr Company Ltd.
P.O. Box 6403
Jeddah 21442
Saudi Arabien
Tel. 00966-2/6 82 53 33
Fax 00966-2/6 83 48 01
E-Mail:
elfatih.idris@eajb.com.sa

SINGAPUR/MALAYSIA/ BRUNEI/INDONESIEN

Liebherr-Singapore Pte. Ltd.
8 Pandan Avenue
Singapore 609384
Singapur
Tel. 0065-6/2 65 23 05
Fax 0065-6/2 64 60 73
E-Mail:
lsi@liebherr-sing.com.sg

SÜDKOREA

Liebherr Mobile Cranes Korea
Ltd.
Komea B/D 2F
649 Naebalsan-dong
Gangseo-gu
157-280 Seoul
Südkorea
Tel.: 0082-2/6 59 22 90
Fax: 0082-2/6 59 33 90
E-Mail: lmeksales@korea.com

TAIWAN

Cha Inn Machinery Co. Ltd.
11F, No. 311, Cha-shin St.
Taipei
Taiwan
China
Tel. 00886-2/27 39 08 78
Fax 00886-2/27 33 56 14
E-Mail: chainn@ms12.hinet.net

THAILAND

Liebherr (Thailand) Co., Ltd.
12/555 Kulab Bldg.
12th Floor, Bagna
Trad Road km 5.5
Bankaew, Bangplee
Samutprakarn 10540
Thailand
Tel. 0066-2/3 16 14 30
Fax 0066-2/3 16 14 34
E-Mail: liebltt@loxinfo.co.th

USBEKISTAN

Liebherr-Service AG
Ulugbek Nuriddinov
Ul. Bujuk Ipak Juli 77
700077 Taschkent
Usbekistan
Tel. 00998-712/68 93 49
Fax 00998-712/67 49 04
E-Mail: lwetash@online.ru

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Frontline Shiprepairing LLC
162, Al Jadaf
Dubai
Vereinigte Arabische Emirate
Tel. 00971-4/3 24 10 30
Fax 00971-4/3 24 10 46
E-Mail:
cranedxb@emirates.net.ae

VOLKSREPUBLIK CHINA

Liebherr Service AG
Beijing Office
Unit 0501, Landmark Tower 2
8 North Dongsanhuan Road
Chaoyang District
100004 Beijing
Volksrepublik China
Tel. 0086-10/65 90 63 48
Fax 0086-10/65 90 63 49
E-Mail: lwebj@public.bta.net.cn

Liebherr Machinery Service
(Shanghai) Co.,Ltd.
First Floor - G1 /
Factory No. 28
500 Fu Te Dong Er Lu
Waigaoqiao Free Trade Zone
200131 Shanghai
Volksrepublik China
Tel. 0086-21/50 46 19 88
Fax 0086-21/50 46 19 89
E-Mail:
lms.lwe@liebherr.com.cn

AUSTRALIEN

G.M. Baden Pty. Ltd.
43 Holbeche Road
Arndell Park, NSW 2148
Australien
Tel. 0061-2/96 72 15 51
Fax 0061-2/96 72 15 46
E-Mail: gbaden@bigpond.com

WESTAUSTRALIEN

Liebherr-Australia Pty. Ltd.
555 Great Eastern Highway
Redcliffe W.A. 6104
P.O. Box 336 Belmont 6984
Westaustralien
Tel. 0061-8/94 79 59 96
Fax 0061-8/94 79 59 94
E-Mail:
merv.laing@las.liebherr.com



Umsatzentwicklung.

Turnover trends.
Evolution du chiffre d'affaires.



Änderungen vorbehalten. / Subject to modification. / Sous réserve de modifications.

12/2002

**Nehmen Sie Kontakt auf mit / Please contact / Prenez contact avec
LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, Postfach 1361, D-89582 Ebingen/Do.**

☎ (0 73 91) 5 02-0, Fax (0 73 91) 5 02-33 99

www.liebherr.com, E-mail: info@lwe.liebherr.com